


Start her

1




Brukere med USB-kabel: Du må ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Bruk denne veiledningen for å konfigurere maskinvaren og koble HP all-in-one til datamaskinen eller nettverket. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se **Feilsøking** i siste del.

2

Fjern all teip

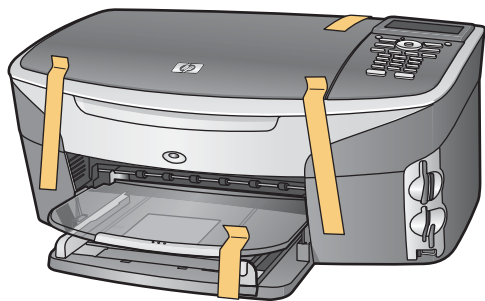

3

Finn komponentene




Windows-CD



Macintosh-CD



Bruker- og
nettverkshåndbok
på CD




kontrollpaneloverlegg
(kan settes på)



blekkpatroner



strømledning og
adapter



telefonledning



Ethernet-kabel
(bred ende)



USB-kabel*




* Selges separat.

Innholdet i esken kan avvike. Ekstra utstyr som du trenger for å installere på et nettverk, er angitt senere i denne veiledningen.

4

Sett på kontrollpaneloverlegget (hvis det ikke er satt på)

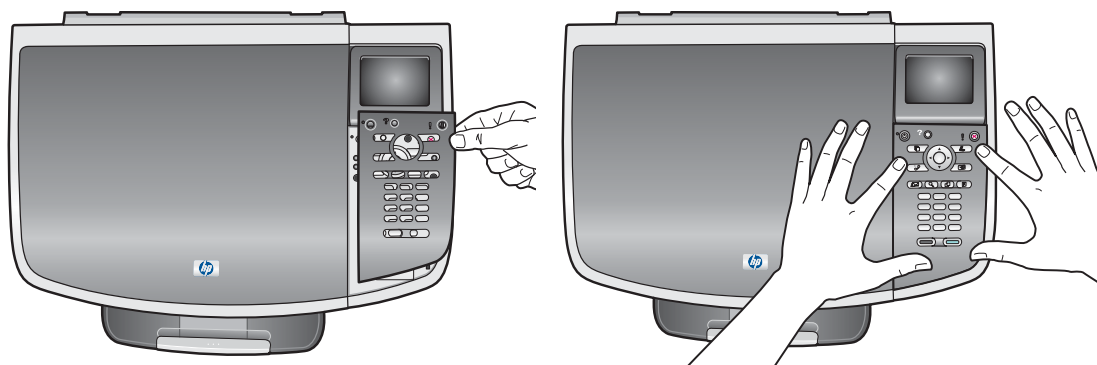


a Plasser kontrollpaneloverlegget over enheten.

b Trykk på alle kantene på overlegget for å feste det.

Kontrollpaneloverlegget må sitte på for at HP all-in-one skal kunne fungere.

5


Løft fargegrafikkskjermen

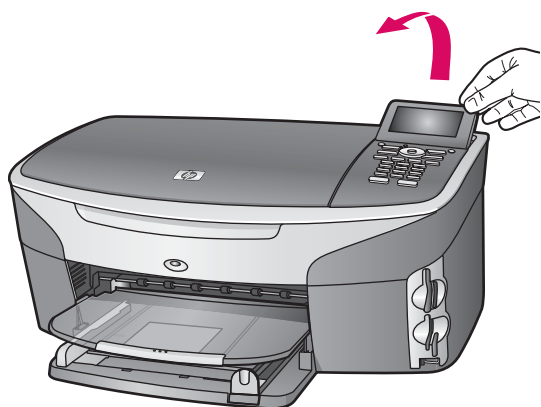

Hvis du vil oppnå best mulig visning, må du fjerne den beskyttende filmen fra skjermen.


6

Legg i vanlig hvitt papir

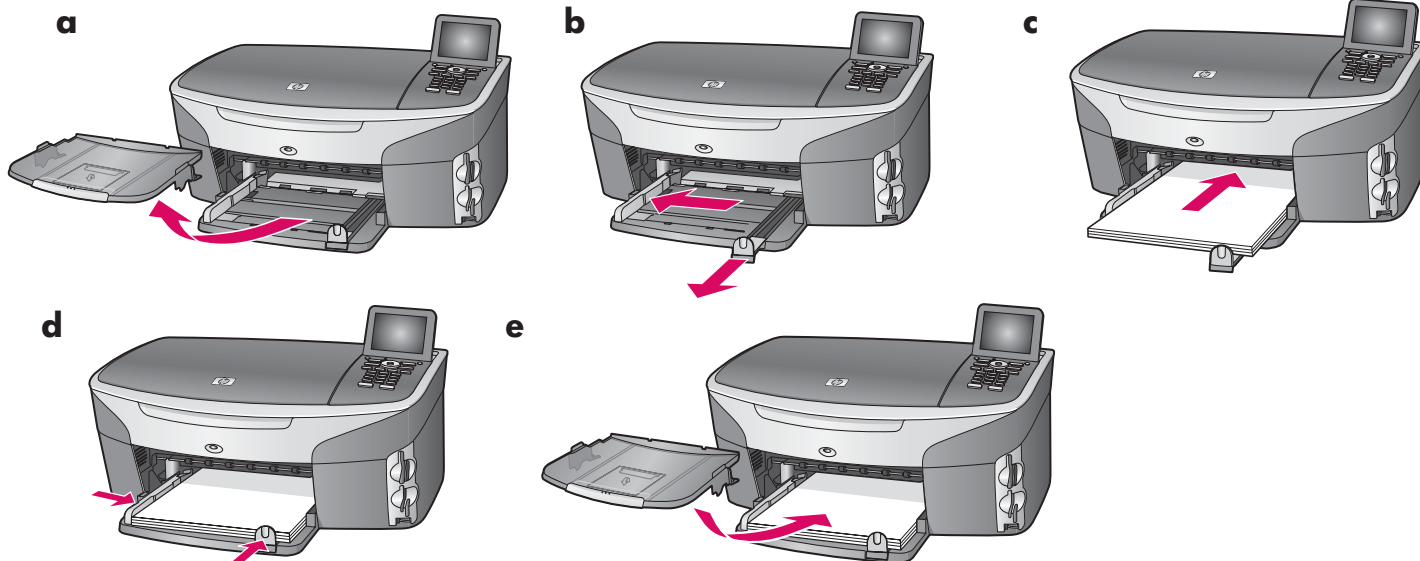

7


Koble til strømledningen og adapteren

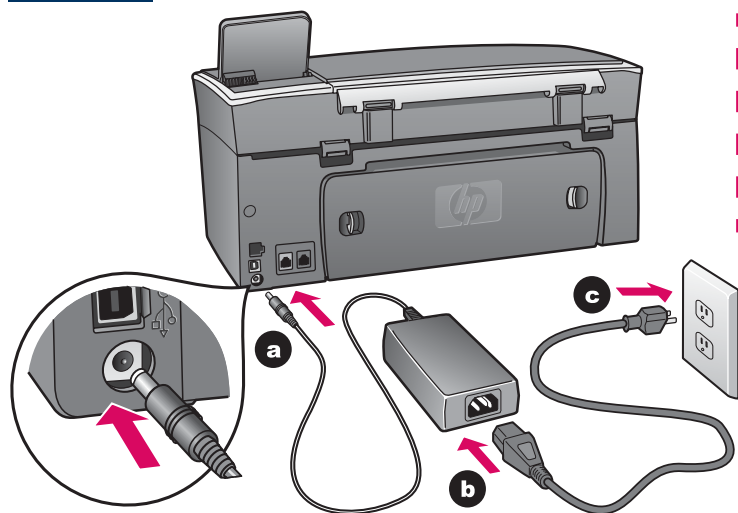

Brukere med USB-kabel: Du må ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

8

Koble til den medfølgende telefonledningen

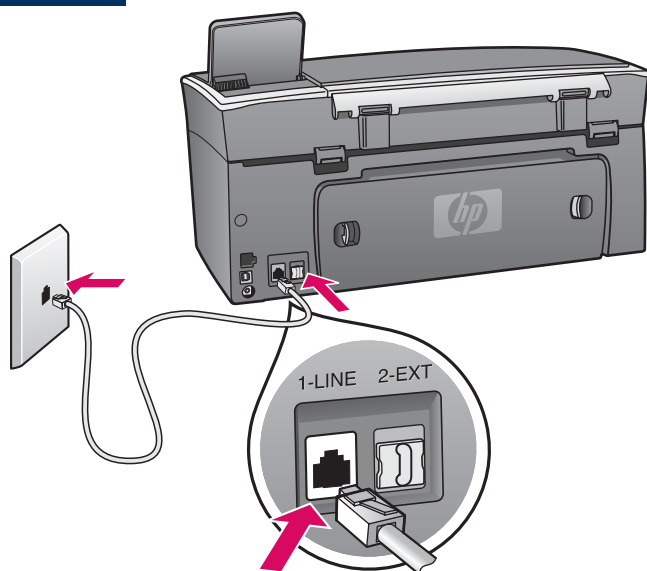

Koble til den ene enden av telefonledningen i telefonporten til venstre (**1-LINE**) (Linje 1) og den andre i en veggkontakt.

Hvis du vil koble til en telefonsvarer, se kapitlet **Faksoppsett** i brukerhåndboken. Hvis du vil bruke en annen telefonledning, se kapitlet **Problemløsning** i brukerhåndboken.

9

Trykk på På-knappen for å konfigurere



På



- a Når du har trykket på **På**-knappen, blinker den grønne lampen før den begynner å lyse. Dette kan ta opptil ett minutt.
- b Vent på språkmeldingen. Bruk piltastene til å velge språk, trykk på **OK**, og bekreft deretter valget. Bruk piltastene til å velge land/region, trykk på **OK**, og bekreft deretter valget.

10


Åpne dekselet

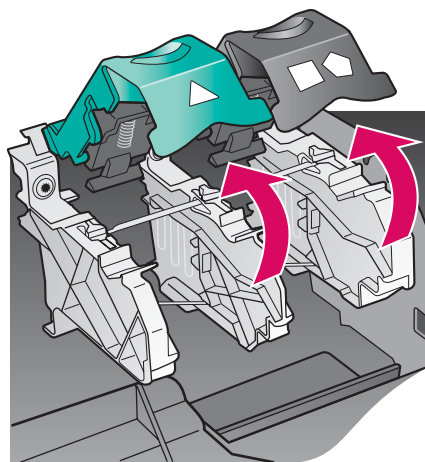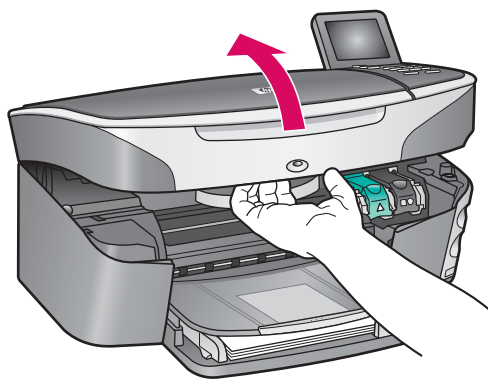

- a Løft dekselet.
- b Trykk ned og løft opp de grønne og svarte låsene inni HP all-in-one.

11

Fjern teip fra begge blekkpatronene

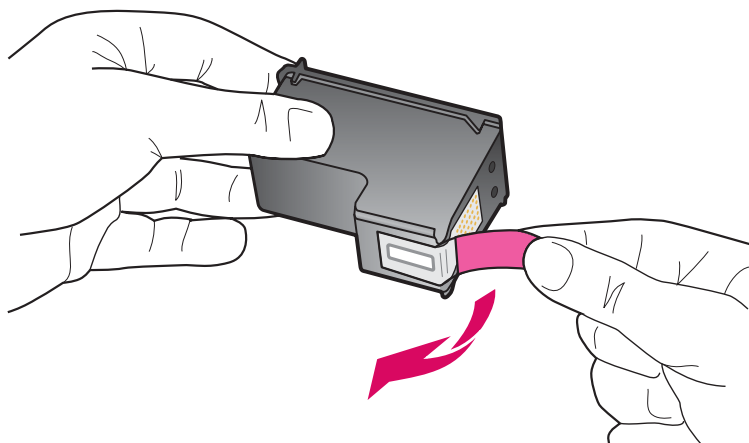


Dra i den rosa fliken for å fjerne teipen fra **begge** blekkpatronene.



Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller sett teipen tilbake på blekkpatronene.

12

Sett inn den trefargede blekkpatronen

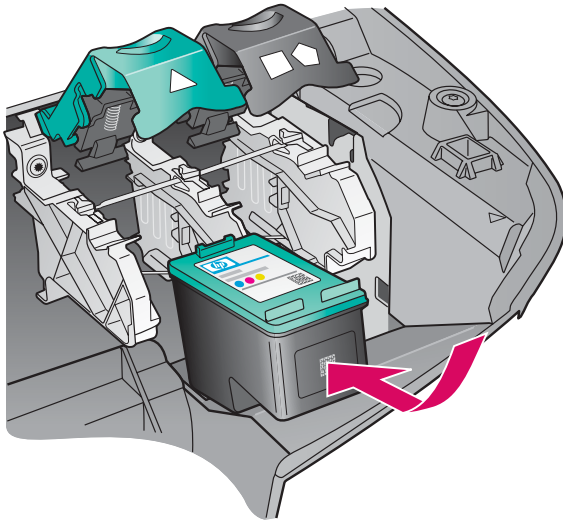


Kontroller at enheten er **PÅ** før du fortsetter.


- a** Hold den **trefargede** blekkpatronen med HP-etiketten vendt opp.
- b** Plasser den **trefargede** blekkpatronen foran det **venstre** sporet.
- c** Trykk blekkpatronen ned i sporet til den stopper.

13

Sett inn den svarte blekkpatronen

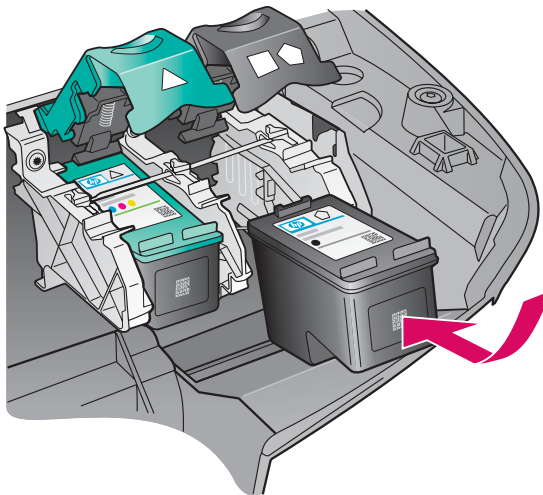


- a** Hold den **svarte** blekkpatronen med HP-etiketten vendt opp.
- b** Plasser den **svarte** blekkpatronen foran det **høyre** sporet.
- c** Trykk blekkpatronen ned i sporet til den stopper.
- d** Trykk låsene ned for å lukke, og lukk deretter dekkelet.

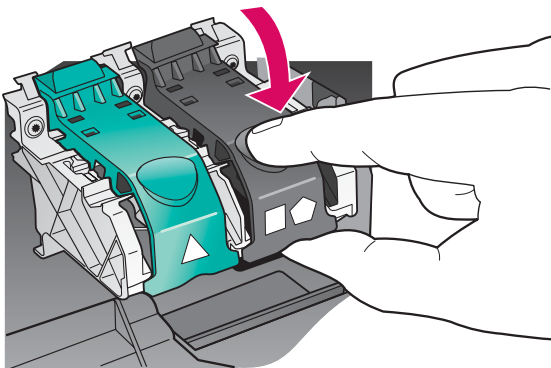

Det kan hende blekkpatronene ikke har samme størrelse.

14 Juster blekkpatronene

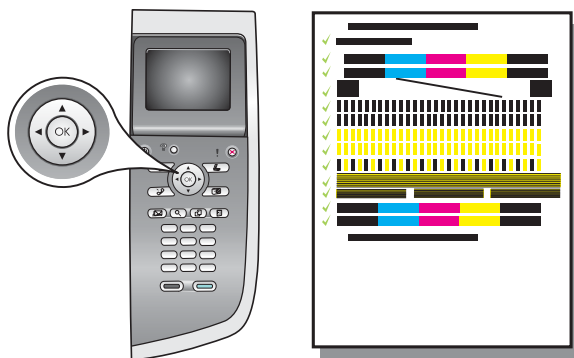

a Trykk på **OK** på kontrollpanelet for hver melding du får, for å starte justering av blekkpatronene.

Justeringen kan ta et par minutter.

b Når det skrives ut en side, er justeringen fullført. Se etter statusen på fargegrafikkskjermen, og trykk deretter på **OK**.

Resirkuler eller kast justeringssiden.


15 Slå på datamaskinen



a Slå på datamaskinen, logg deg på hvis det er nødvendig, og vent til skrivebordet vises.

b Lukk alle åpne programmer.

A: USB-tilkobling

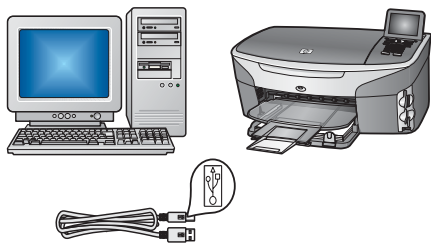


Bruk denne tilkoblingstypen hvis du vil koble enheten direkte til en datamaskin. **(Du må ikke koble til før du får beskjed om å gjøre det.)**

Nødvendig utstyr: USB-kabel.

Gå til del A for instruksjoner for en USB-tilkobling.

B: Ethernet-nettverk (trådbasert)

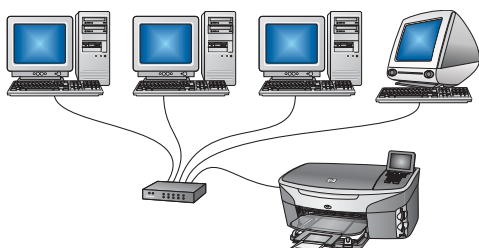


Bruk denne tilkoblingstypen hvis du vil ha en Ethernet-kabeltilkobling mellom enheten og nettverket.

Nødvendig utstyr: hub/ruter/bryter og Ethernet-kabel.

Gå til del B for instruksjoner for en Ethernet-kabeltilkobling.

C: Trådløs tilkobling (tilgangspunkt)

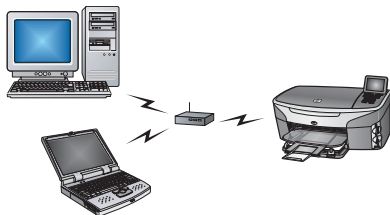

Bruk denne tilkoblingstypen hvis du ønsker en trådløs tilkobling (802.11 b eller g) mellom enheten og nettverket.

Dette krever en trådløs hub eller et trådløst tilgangspunkt.*

Gå til del C for instruksjoner for en tilkobling med et trådløst tilgangspunkt.

*Hvis du ikke har et tilgangspunkt, men vil koble den trådløse datamaskinen til enheten, se kapitlet **Koble til et trådløst nettverk uten et tilgangspunkt** i nettverkshåndboken.

Hvis du ikke skal koble enheten til en datamaskin eller et nettverk, går du til kapitlet **Faksoppsett** i brukerhåndboken.




Del A: USB-tilkobling


A1

Sett inn riktig CD

Windows-brukere:

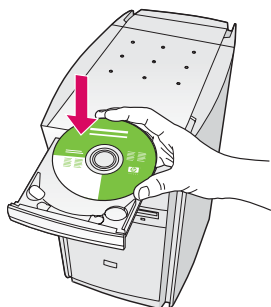


- a Sett inn **Windows**-CDen for HP all-in-one.
- b Følg instruksjonene på skjermen.
- c I skjermbildet **Type forbindelse** må du velge **Direkte til denne datamaskinen**. Fortsett til neste side.

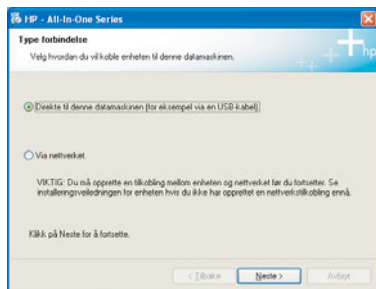

Hvis oppstartsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM**-ikonet, og dobbeltklikker deretter på **setup.exe**.

Macintosh-brukere:

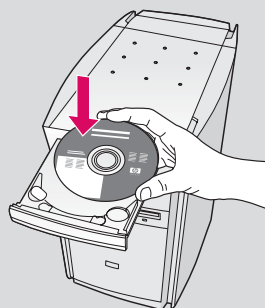



Sett inn **Macintosh**-CDen for HP all-in-one. Gå til neste side før du installerer programvaren.

Windows-brukere:

- a Det kan hende at du må vente flere minutter før meldingen om at du skal koble til USB-kabelen vises på skjermen. Når meldingen vises, kobler du USB-kabelen til porten på baksiden av HP all-in-one, og deretter til **en USB-port** på datamaskinen.




Hvis dette skjermbildet ikke vises, se **Feilsøking** i siste del.

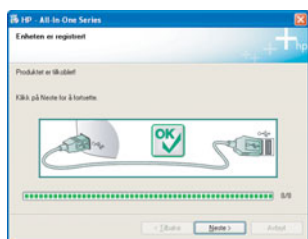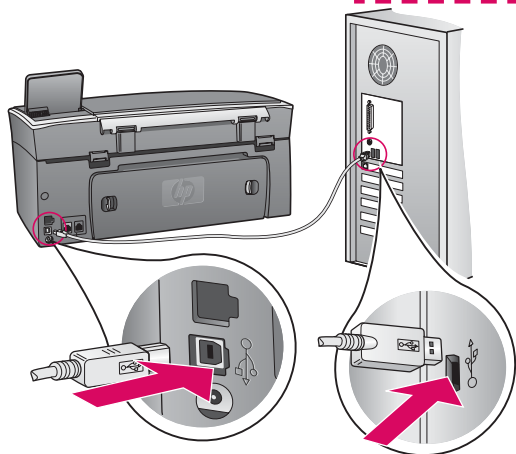

- b Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre skjermbildene **Veiviser for faksoppsett** og **Registrer deg nå**.



Macintosh-brukere:


- a Koble USB-kabelen fra datamaskinen til USB-porten på baksiden av enheten.

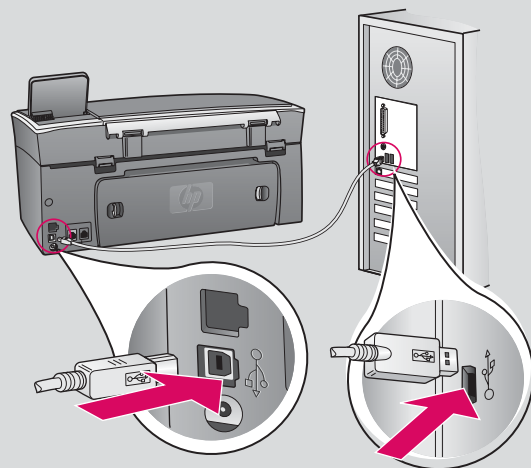

- b Dobbeltklikk på ikonet **HP All-in-One Installer**.

- c Kontroller at du har fullført alle skjermbildene, inkludert installeringsassistenten. Du må velge **USB**. Du må også klikke på knappen **Print Center** (Utskriftssenter) for å legge til HP all-in-one på skriverlisten.

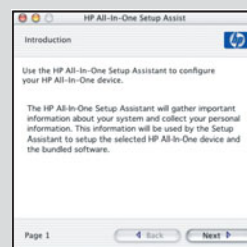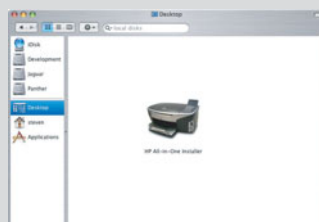




Del B: Ethernet-nettverk (trådbasert)

B1

Koble til Ethernet-kabelen

a

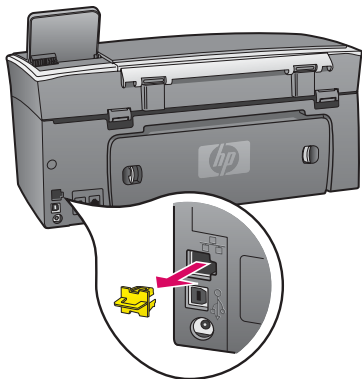


a Fjern den gule pluggen fra baksiden av enheten.

b Koble den ene enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på baksiden av enheten.


c Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til huben/ruteren/bryteren. Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du kjøpe en lengre kabel.

b

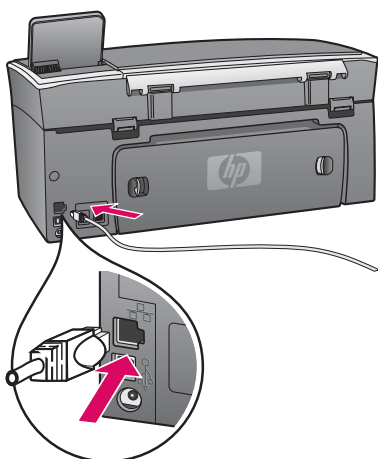


Viktig! Du må ikke koble Ethernet-kabelen til et kabelmodem. Du må ha et nettverk som fungerer. Hvis du allerede har koblet til USB-kabelen, må du ikke koble til Ethernet-kabelen.


c

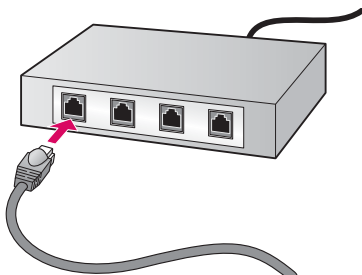

Windows-brukere:

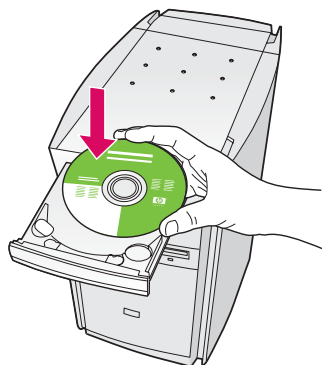


- a Sett inn **Windows**-CDen for HP all-in-one.
- b Følg instruksjonene på skjermen.
- c I skjermbildet **Type forbindelse** må du velge **Via nettverket**. Følg instruksjonene på skjermen.
- d Du må godta begge meldingene for brannmur, ellers vil installeringen mislykkes.

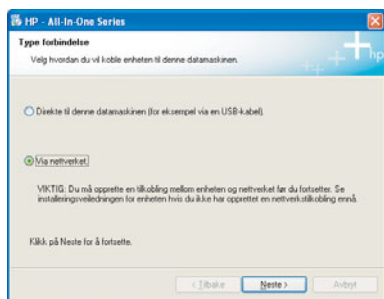


Hvis oppstartsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM**-ikonet, og dobbeltklikker deretter på **setup.exe**.


Macintosh-brukere:

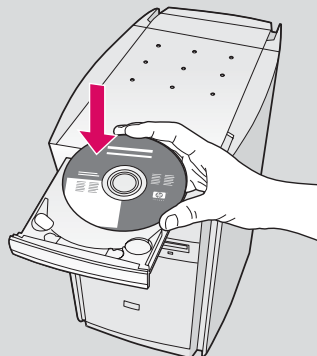

- a Sett inn **Macintosh**-CDen for HP all-in-one.
- b Dobbeltklikk på ikonet **HP All-in-One Installer**.

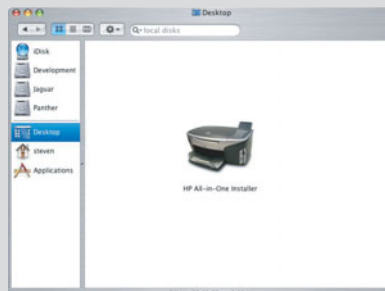

- c Kontroller at du har fullført alle skjermbildene, inkludert installeringsassistenten. Du må velge **TCP/IP**. Du må også klikke på knappen **Print Center** (Utskriftssenter) for å legge til HP all-in-one på skriverlisten.

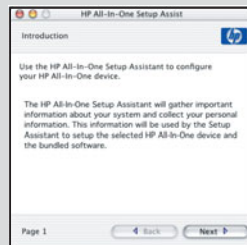



Del C: Trådløs tilkobling (tilgangspunkt)

C1 Skriv ned den nødvendige informasjonen

I det neste trinnet må du angi informasjon om det trådløse nettverket. Skriv ned informasjonen her, slik at den er lett tilgjengelig.

Informasjon:

Nettverksnavn (også kalt SSID):

WEP-/WPA-passord (hvis det trengs):

Hvis du ikke har denne informasjonen, se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet.

C2 Angi informasjon på kontrollpanelet



a På kontrollpanelet til enheten trykker du på **Oppsett**-knappen.

b Trykk på **8** for å åpne Nettverk-menyen.

c Når Nettverk-menyen vises, trykker du på **4** for å åpne veiviseren for trådløs konfigurering.

En liste over nettverk som er funnet, vises på skjermen. Nettverkene med de sterkeste signalene vises først.

d Uthev navnet på nettverket du skrev ned i trinn C1, og trykk deretter på **OK**. (Hvis nettverket ikke finnes på listen, velger du **Skriv inn et nytt nettverksnavn** og angir **Nettverksnavn**. Kontroller at det ikke finnes hindringer mellom tilgangspunktet og HP all-in-one.)

e Hvis nettverket er kryptert, vil du bli bedt om å angi WEP-nøkkelen eller WPA-passordet. Det skilles mellom store og små bokstaver i begge. Se **Vis tastaturtips** til venstre.

f Følg ledetekstene på skjermen. Hvis tilkoblingen er vellykket, går du til neste side. Hvis tilkoblingen mislykkes, se **Feilsøking** i siste del.

Vis tastaturtips:

Slik velger du: Bruk piltastene til å utheve, og velg **OK**.

Ved feil: Velg **Fjern**.


Små bokstaver: Velg **abc**.

Tall: Velg **123**.


Når du er ferdig: Uthev **Ferdig**, og velg **OK**.

Velg riktig CD

Windows-brukere:

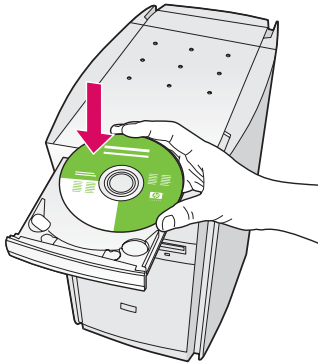


- Sett inn **Windows**-CDen for HP all-in-one.
- Følg instruksjonene på skjermen.
- I skjermbildet **Type forbindelse** må du velge **Via nettverket**. Følg instruksjonene på skjermen.
- Du må godta begge meldingene for brannmur, ellers vil installeringen mislykkes.

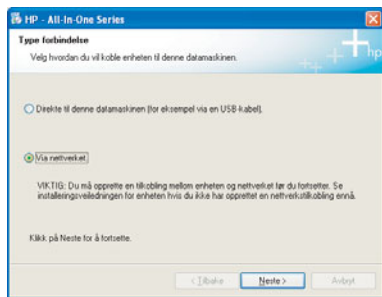


Hvis oppstartsskjermbildet ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM**-ikonet, og dobbeltklikker deretter på **setup.exe**.


Macintosh-brukere:

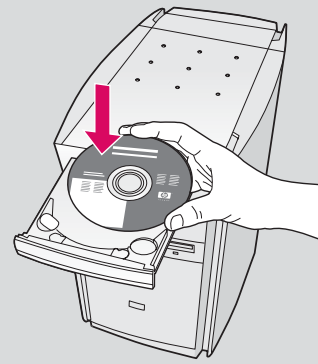

- Sett inn **Macintosh**-CDen for HP all-in-one.
- Dobbelklikk på ikonet **HP All-in-One Installer**.

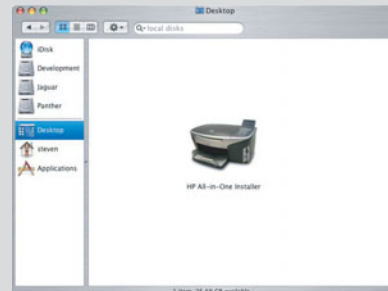


- Kontroller at du har fullført alle skjermbildene, inkludert installeringsassistenten. Du må velge **TCP/IP**. Du må også klikke på knappen **Print Center** (Utskriftssenter) for å legge til HP all-in-one på skriverlisten.

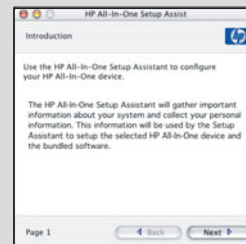

17

Gratulerer

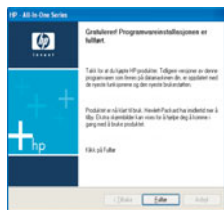


Når du ser skjermbildet **Gratulerer!**, kan du begynne å bruke HP all-in-one. Se brukerhåndboken eller den elektroniske hjelpen for å komme i gang.


Hvis du har flere datamaskiner i nettverket, går du til neste trinn.



Tips!

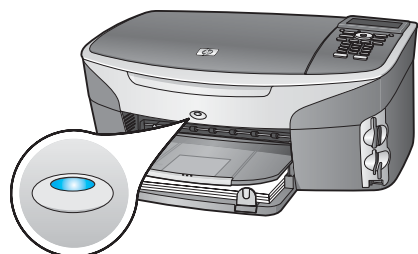


Hvis du ikke bruker et trådløst nettverk, og vil slå av den blå lampen, trykker du på **Oppsett, 8, 5 og 2**.

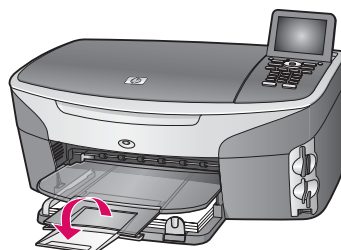

Hvis du vil forhindre at papir flyr ut av utskuffen, drar du i og slår ut forlengeren for papirskuffen.

18

Konfigurer flere datamaskiner (valgfritt)

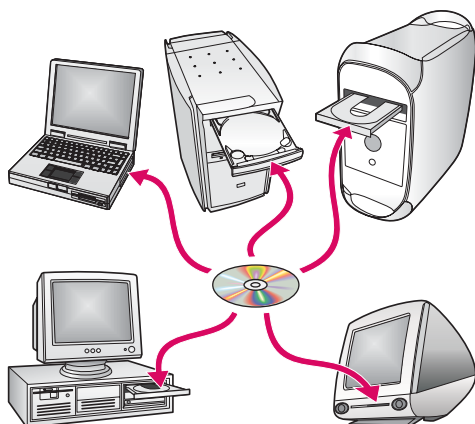

Hvis du har flere datamaskiner i nettverket, må du installere programvaren for HP all-in-one på hver maskin.

Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller at du velger tilkoblingstypen mellom nettverket og HP all-in-one (ikke mellom datamaskinen og nettverket).



Problem: Du forsøker å sette opp en trådløs tilkobling via kontrollpanelet, men enheten kobles ikke til nettverket.

På tilgangspunktet slår du på alternativene for navn på kringkastingsnettverk, og slår av navnet på stille kringkasting.


Flytt tilgangspunktet nærmere HP all-in-one, og kontroller at det ikke er noen hindringer i veien.

Slå av tilgangspunktet, vent 30 sekunder, og slå det på igjen.

Kontroller at du har angitt riktig modus for trådløs kommunikasjon og godkjenningstype. Se trinn C1 til C3.

Se nettverkshåndboken hvis du vil ha flere detaljer og informasjon om problemløsning.

Problem: Meldingen **Finner ingen skriveren** vises.

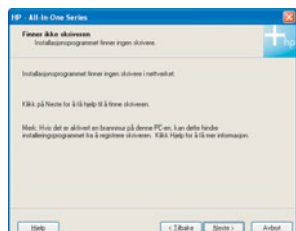

Kontroller først at du har en aktiv tilkobling til enheten. Se etter et ikon på fargegrafikkskjermen. Hvis du ikke ser et ikon, går du tilbake til delen for tilkoblingstype (B eller C).

Hvis du har en aktiv tilkobling, kan du forsøke følgende:

Slå av enheten, vent 30 sekunder, og slå den på igjen.

Forsøk å koble fra brannmuren midlertidig.


Brukere med trådbasert nettverk (Ethernet) - Kontroller at kablene er koblet til. Kontroller kabelen mellom ruter og enheten. Kontroller kabelen mellom datamaskinen og enheten.

Kontroller at LAN-kortet er riktig konfigurert.

Se nettverkshåndboken hvis du vil ha mer informasjon.




Se nettverkshåndboken hvis du vil ha detaljert informasjon om problemløsning og tilleggsinformasjon om installering.

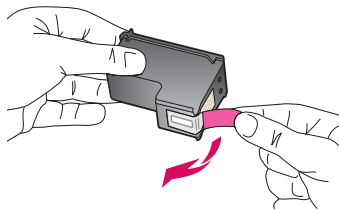

Problem: Meldingen **Ta ut og sjekk blekkpatroner** vises etter at du har satt inn blekkpatroner.

Handling: Fjern blekkpatronene. Kontroller at all teip er fjernet fra kobberkontaktene. Lukk dekselet.

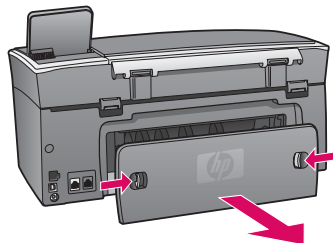


Problem: Papiret har kjørt seg fast.

Handling: Fjern dekselet på baksiden, og trekk papiret forsiktig ut. Slå enheten av og deretter på igjen. Legg i papiret igjen.



Problem: Du så ikke skjermbildet med beskjed om å koble til USB-kabelen.

Handling: Ta ut **Windows**-CDen for HP all-in-one, og sett den inn igjen. Se del A.

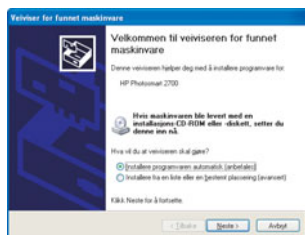

Problem: Microsoft-skjermbildet **Legg til maskinvare** vises.

Handling: Klikk på **Avbryt**. Ta ut USB-kabelen, og sett deretter inn **Windows**-CDen for HP all-in-one. Se del A.



Problem: Skjermbildet **Enhetsinstallasjonen ble ikke fullført** vises.

Handling: Kontroller at kontrollpaneloverlegget sitter fast. Koble fra HP all-in-one, og koble den deretter til igjen. Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen. Du må ikke koble USB-kabelen til et tastatur eller en ikke-strømførende hub. Se del A.



Problem: Macintosh-programvaren installeres ikke.

Handling: Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen før du installerer programvaren. Du må ikke koble USB-kabelen til et tastatur eller en ikke-strømførende hub. Se del A. Hvis du har problemer med nettverksprogramvaren, se nettverkshåndboken.

